

TECHNOS JAPAN™ COOP.

DC DATA EAST

CULTURE BRAIN™



retro-bit
GENERATIONS
ジェネレーション3

取扱い説明書

この度は「Retro-bit Generations™3」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

この取扱い説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。
特に、3 ページの「健康への影響」の項は、ご使用になる前に必ずお読みください。
Retro-bit Generations3には、過去にゲームセンターで人気のあったアーケードゲーム、16ビット用ゲーム、8ビット用ゲーム、携帯向けゲームなど50タイトルのゲームが収録されています。
お一人でもたはお友達と一緒に、これらのクラシックタイトルを思う存分お楽しみ下さい。

テクノスジャパン

熱血硬派くにおくん (AC)、ダブルドラゴン (AC)、ダブルドラゴンII (AC)、ダブルドラゴンIII (AC)
熱血高校ドッジボール部 (AC)、コンバットライブス (AC)、エキサイティングアワー (AC)

データイースト

クルードバスター (AC)、ミッドナイトレジスタンス (AC)、アクトフェンサー (AC)
シークレットエージェント (AC)、Boogie Wings (AC)、ヘビーバレル (AC)、マジカルドロップ (AC)
ファイターズヒストリー (AC)、スーパーバーガータイム (AC)、ダークシールII (AC)
JOE&MAC 戦え原始人 (AC)、戦え原始人 ジョー & マック リターンズ (AC)
ナイトスラッシャーズ (AC)、ドラゴンニンジャ (AC)、デスプレイド (AC)
バーガータイム (家庭用 8bit)、バギーポッパー (家庭用 8bit)、大怪獣デプラス (家庭用 8bit)
ダークロード (家庭用 8bit)、ドラゴンニンジャ (家庭用 8bit)、サイドポケット (家庭用 8bit)
ファイターズヒストリー (家庭用 16bit)、ファイターズヒストリー 溝口危機一髪 (家庭用 16bit)
マジカルドロップ (家庭用 16bit)、マジカルドロップII (家庭用 16bit)
スーパーバーディーラッシュ (家庭用 16bit)、サイドポケット (家庭用 16bit)
もってけ oh! ドロボー (家庭用 16bit)

カルチャーブレーン

北派少林 飛龍の拳 (AC)、チャイニーズヒーロー (AC)、飛龍の拳 奥義の書 (家庭用 8bit)
飛龍の拳II ドラゴンの翼 (家庭用 8bit)、飛龍の拳 スペシャルファイティングウォーズ (家庭用 8bit)
スーパーチャイニーズ (家庭用 8bit)、スーパーチャイニーズ2 (家庭用 8bit)
スーパーチャイニーズ3 (家庭用 8bit)、超人ウルトラベースボール (家庭用 8bit)
スーパーウルトラベースボール2 (家庭用 16bit)、スーパーチャイニーズワールド (家庭用 16bit)
スーパーチャイニーズワールド2 (家庭用 16bit)、スーパーチャイニーズファイター (家庭用 16bit)
飛龍の拳 S ゴールデンファイター (家庭用 16bit)、SD 飛龍の拳 (家庭用 16bit)

目次

安全にご使用するために	3
梱包内容	4
各部名称と機能	5
本機器の操作方法	6
インターフェースの操作方法	7
各ゲームの操作方法	8
ボタンマッピング設定方法	14
初期設定	14
トラブルシューティング	15

(警告事項)

プロジェクションTV (モニター) をご使用の方へ

静止画像の表示は、「画面の焼き付き」若しくは「ブラウン管の損傷」「蛍光面の傷」の原因となり得ますので、大画面プロジェクションTV (モニター) での過度のゲームプレイの繰り返し、または長時間のご使用はお避け下さい。

(注意事項)

ご本人、またはお子様がゲームプレイする前に、下記事項につき充分ご注意ください。

- ◎長時間ゲームプレイされる場合には、少なくとも1時間につき15分の休憩を取って下さい。
- ◎もし非常に疲れていたり、睡眠不足の場合には、ゲームプレイをお控え下さい。
- ◎ゲームプレイ中の部屋は明るくして下さい。
- ◎ゲームプレイ中は、画面から一定の距離をお取り下さい。

(安全なご使用のために)

本機器のご使用前に、よくお読み下さい。

本機器は、安全面に充分配慮の上設計されていますが、あらゆる電子機器の不適切なご使用は、火事 / 感電 / 人身傷害の原因となり得ます。安全なご使用の為に、以下のガイドラインに沿ってご使用下さい。

- ◎全ての警告事項及び事前注意事項または使用上の指示を守って下さい。
- ◎もし本体が異常な動作を起こす、または普段とは違う音や異臭が発生した場合、直ちに使用を中止し電源コードを抜いて下さい。
- ◎本体の外装部品及び本体の分解をしないで下さい。
- ◎本機器を水の近くで使用しないで下さい。
- ◎本機器及び配線類は、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ◎濡れた手で、電源コードのプラグを触らないで下さい。
- ◎雷の発生時には、本機器及び接続デバイスに触れないで下さい。
- ◎低温火傷の原因となりますので、通電中は本機器若しくは電源アダプターに長時間触れないで下さい。
- ◎つまづく原因となりますので、本機器及び接続デバイスまたはコード類を通路上の床に置かないで下さい。

(健康への影響)

- ①明るい部屋でゲームプレイし、操作中は本機器若しくはTV画面から安全な距離を保って下さい。
- ②本機器の長時間に渡るご使用は避けて、1時間につき15分の休憩をして下さい。
- ③疲れ、または眠気を感じる場合、本機器は使用しないで下さい。
- ④大音量での長時間の視聴は、聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。特にヘッドフォンのご使用時にはご注意ください。周囲の音が聞こえる程度に音量を調節して下さい

安全にご使用するために

⑤ 幼児には、保護者の付添なく本機器使用をさせないで下さい。

以下の症状を感じた場合は、速やかに本機器の使用を中止して下さい。もし症状が続く場合は、医師にご相談下さい。

- 意識障害を感じた場合。
- ふらつきや眩暈、吐き気または、乗り物酔いの様な症状。
- 視界の異常を感じた場合。
- 認識障害または、意識混乱を感じた場合。
- 顔面の痙攣を感じた場合。
- 手足に震えを感じた場合。
- 疲れによる、不快感または手足の傷みや疼き。
- 疲れによる、目の湯ぎや傷み。
- 身体に何らかの異常を感じた場合。

梱包内容

パッケージの中には、以下のものが梱包されています。



ジェネレーション 3 本機器



USB コントローラー






AV ケーブル



AC 電源アダプター

各部名称と機能

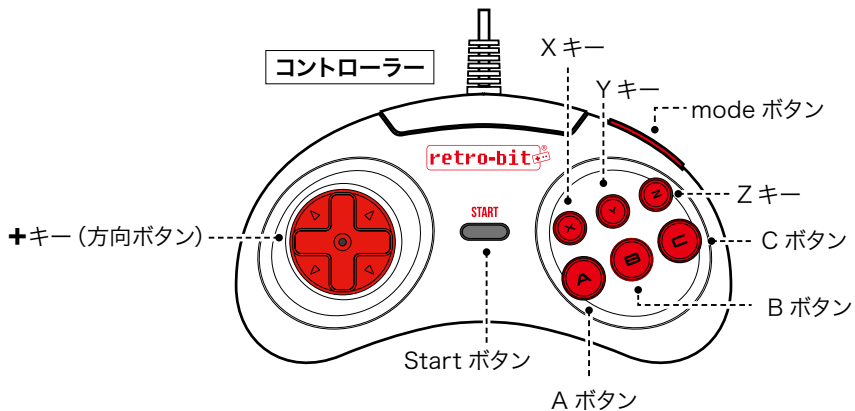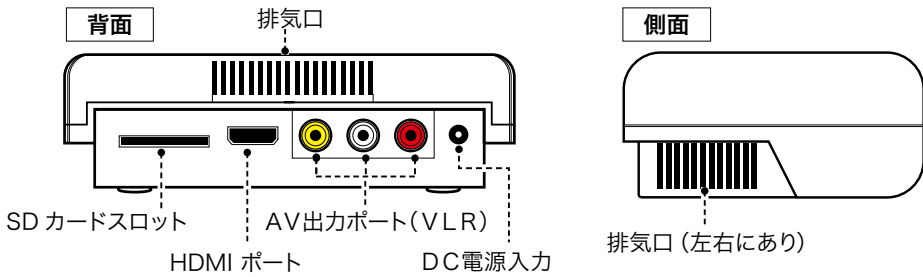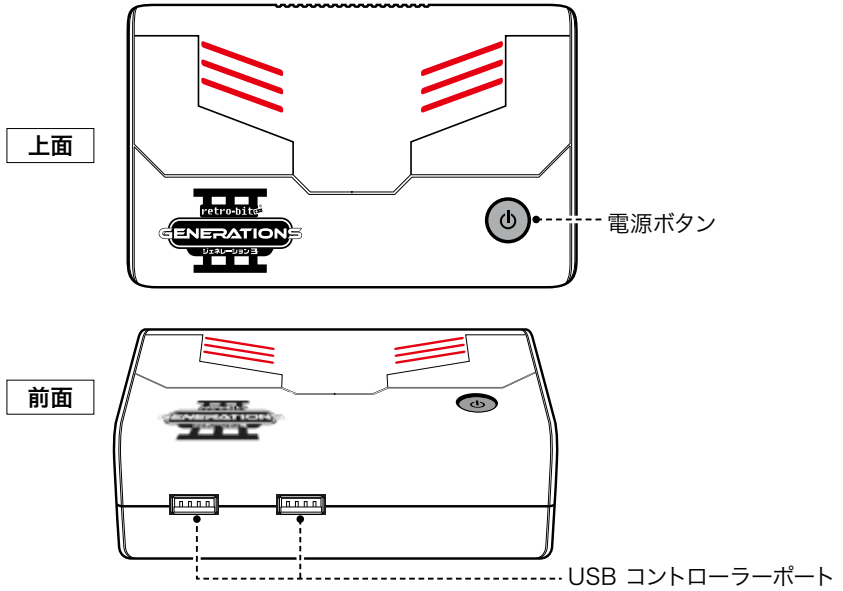

本機器の接続方法

AVケーブルの接続

- 付属のAVケーブルの一方の端子を、本体背面の赤・白・黄の各色に合わせてAVポートに接続する。
- 反対側の端子をTV機器の信号入力ポート、赤・白・黄の各色に合わせて接続する。

HDMI ケーブルの接続 (HDMI ケーブルは別売です。)

- HDMI ケーブルの一方を本体の HDMI ポートに接続する。
- もう一方をTV機器の信号入力ポートに接続する。

AC電源アダプターの接続

- 付属のAC電源アダプターの「DC」側プラグを本機器背面のDC電源入力に接続する。
- 電源アダプターのもう一方をコンセントに接続する。

AC電源アダプター使用に関する注意事項

- 付属のAC電源アダプター以外は使用しないで下さい。
- 付属のAC電源アダプター以外の使用は、本機器に損傷を与える事があります。
- 使用時以外は、AC電源アダプターをコンセントから外して下さい。
- 本機器類を、直射日光の当たる場所若しく傾斜箇所、または暖房機器の近くに放置しないで下さい。
- 本機器類及び関連部品を分解しないで下さい。

TVチャンネルの設定

- ①AVケーブル若しくは、HDMI ケーブル (別売) が確実に接続されている事を確認してください。
- ②TV機器 / ビデオ機器 / DVD プレイヤーの信号入力を、入力切替ボタンで「AV」若しくは「HDMI」に設定してください。

本体操作方法

- ①まず、本体の電源が入っていない事を確認して下さい。
- ②コントローラーを本体前面のコントローラーズロットに挿入して下さい。
- ③本機器上面にある電源ボタンをカチッと音がするまで押し込み、電源を入れてください。

インターフェースの操作方法



電源を入れ、TV モニター側の信号入力を「AV」もしくは「HDMI」に設定すると上のような画面が表示されます。

- ① **+**キーの左右上下で、プレイしたいゲームを選択します。
- ② 選択したら **A** ボタンを押します。
- ③ スタートボタンを押してゲーム開始です。



また、**X** ボタンを押すことで、「ソフト検索」によってゲームを絞り込むことができます。上の画面の場合、**+**キーの上下で「ジャンル」を選択、**+**キーの左右でプレイしたいゲームを選択し、**A** ボタンで決定します。



A ボタンでプレイしたいゲームを決定すると、上のような画面があらわれ、ボタンの操作方法などが表示されます。

各ゲームの操作方法 (テクノスジャパン)

■熱血硬派 くにおくん

Start スタート
 mode コインベット
 A ジャンプ
 B 攻撃

■ダブルドラゴンII

Start スタート
 mode コインベット
 A ジャンプ
 B 攻撃
 X 攻撃

■熱血高校 ドッジボール部

Start スタート
 mode コインベット
 A 弱投げ
 B 強投げ

■ダブルドラゴン

Start スタート
 mode コインベット
 A ジャンプ
 B 攻撃
 X 攻撃

■ダブルドラゴンIII

Start スタート
 mode コインベット
 A ジャンプ
 Bパンチ
 Xキック

■コンバットライブス

Start スタート
 mode コインベット
 Aキック
 Bパンチ

■エキサイティングアワー

Start スタート
mode コインベット
A キック
Bパンチ

各ゲームの操作方法 (データイースト)

■クルードバスター

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■アクトフェンサー

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃
X 投げ

■Boogie Wings (AC)

Start スタート
mode コインベット
A 投げる/ジャンプ
B 決定/射撃

■マジカルドロップ

Start スタート
mode コインベット
A 決定/投げる
B 取る

■ミッドナイトレジスタンス

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 射撃
C 右に回転
Y 左に回転

■シークレットエージェント

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 射撃

■ヘビーバレル

Start スタート
mode コインベット
A 手榴弾
B 射撃
C 右に回転
Y 左に回転

■ファイターズストーリー

Start スタート
mode コインベット
Aパンチ
Bパンチ
Cキック
Xパンチ
Yキック
Zキック

■スーパーバーガータイム

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■JOE&MAC 戦え原始人

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■ナイトスラッシャーズ

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃
X 必殺技

■デスブレイド

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■バギーポッパー

Start スタート/ポーズ
A ジャンプ
B ブレーキ

■ダークロード

Start スタート/メニュー
mode キャラクターチェンジ
A 決定/攻撃

■ダークシール

Start スタート
mode コインベット
B 決定/攻撃

■戦え原始人 ジョー & マック リターンズ

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■ドラゴンニンジャ

Start スタート
mode コインベット
A ジャンプ
B 攻撃

■バーガータイム

Start スタート/ポーズ
mode 選択
A 攻撃

■大怪獣 デブラス

Start スタート
mode ターンフェイス/セーブ
A 決定

■ドラゴンニンジャ

Start スタート/ポーズ
mode 決定
A ジャンプ
B 攻撃

■サイドポケット

Start スタート
A ショット
B ... 番号表示/十字キーと同時押しで突く
場所指定

■ファイターズヒストリー 溝口危機一髪

Start スタート/ポーズ
A キック
B キック
C キック
Xパンチ
Yパンチ

■マジカルドロップ 2

Start スタート/ポーズ
A 決定/投げる
B 取る

■サイドポケット

Start スタート
B ショット
C 角度調整
Y 玉の番号表示
Z 角度調整

■ファイターズヒストリー

Start スタート/ポーズ
A 強キック
B 弱キック
C 回転キック
X 弱パンチ
Y 強パンチ
Z 弱パンチ

■ジカルドロップ

Start スタート/ポーズ
A 決定/投げる
B 取る

■スーパーバーディ・ラッシュ

Start スタート/スコア
mode 選択
C 風向き
X 実況
Y 決定/打つ
Z モード選択/コースマップ

■もってけ oh! ドロボー

Start スタート
A 決定
B キャンセル

各ゲームの操作方法 (カルチャープレーン)

■北派少林 飛龍の拳

Start …………… スタート
mode …………… コインベット
A …………… 攻撃
B …………… 攻撃

■飛龍の拳 奥義の書

Start …………… スタート
mode …………… 選択
A …………… キック
B …………… パンチ

■飛龍の拳スペシャルファイティングウォーズ

Start …………… スタート
A …………… 決定/ジャンプ
B …………… 攻撃

■スーパーチャイニーズ2 ドラゴンキッド

Start …………… スタート/メニュー
A …………… 決定/メニュー/パンチ
B …………… ジャンプ

■超人ウルトラベースボール

Start …………… スタート/ポーズ
A …………… 決定/打つ/投げる

■スーパーチャイニーズワールド

Start …………… スタート/メニュー
A …………… 決定
B …………… ジャンプ
Y …………… パンチ

■チャイニーズヒーロー

Start …………… スタート
mode …………… コインベット
A …………… ジャンプ
B …………… パンチ
X …………… 前宙

■飛龍の拳II ドラゴンの翼

Start …………… スタート
A …………… 決定/キック
B …………… パンチ

■スーパーチャイニーズ

Start …………… スタート/ポーズ
A …………… 決定/パンチ

■スーパーチャイニーズ3

Start …………… スタート/メニュー
A …………… 決定/メニュー/パンチ
B …………… ジャンプ

■スーパーウルトラベースボール2

Start …………… スタート
mode …………… 操作方法
A …………… 決定/バント/スイング/投げる
B …………… 投げる
Y …………… 強スイング/投げる
Z …………… 操作方法

■スーパーチャイニーズワールド2

Start …………… スタート/ポーズ
A …………… 決定/左パンチ
B …………… ジャンプ/キャンセル
X …………… 右パンチ
Y …………… 左パンチ
Z …………… メニュー

■スーパーチャイニーズファイター

Start スタート/ポーズ
A 決定/溜め技
B キック
X 溜め

■飛龍の拳 S ゴールデンファイター

Start スタート/メニュー
A ジャンプキック
B 決定/パンチ
Y キック

■SD 飛龍の拳

Start スタート/ポーズ
A 回転蹴り
B キック
C 前後ステップ/コスチュームチェンジ
X パンチ
Y パンチ
Z 溜め/コスチュームチェンジ



ゲームを途中で止める場合

スタートボタンとモードボタンを同時に押すことで、上記画面があらわれます。ここで、表示に従って、それぞれの目的に沿った操作をしてください。

他のゲームをプレイしたくなったら、一番下の「メインメニューに戻る」を選んでください。

ボタンマッピング設定方法

※本製品のボタンマッピングはアーケードゲーム（AC） のみの機能となっております。

- ①ゲーム画面でスタートボタンとセレクトボタンを同時押しで、「ボタンマッピング」を選択する。
 - ②「プレイヤー」を選択して同じボタンが被らない様に好みにボタンを配置して決定を押す。
 - ③ゲームメニューに戻るので、「メインメニューに戻る」を選択してメインメニューへ戻る。
 - ④メインメニューからもう一度設定をしたゲームを始めると配置が変わってのプレイになる。
- 設定をクリアする場合も同じ手順で操作して下さい。
- ※ボタンマッピングは家庭用 16bit・8bit・家庭用携帯で行ってしまった場合はメインメニューにて本体の初期化を行ってください。

初期設定



最初のゲーム選択画面で、モードボタンを押すと、上記の設定画面が表記されます。

- 音声設定 …………… 音量▶音の大きさを設定します。
ゲームサウンド▶ ON、OFF を切り換えます。
- 画面設定 …………… オリジナルサイズか、フルスクリーンどちらかを設定できます。
- コントローラー入力設定 …… コントローラーボタンの割当てを再設定することができます。
- その他設定 …………… 言語設定で言語を日本語、英語のどちらかを選べます。
「初期化する」で「はい」を選ぶとすべての設定を初期化します。

トラブルシューティング

故障状況	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ○ AC アダプターは正しくセットされていますか。 ○ AC アダプター用のコンセントに、電気は来ていますか。 ○ 電源ボタンを、カチッと音がするまで押し込んでみてください。
画面が映らない	<ul style="list-style-type: none"> ○ TV の電源は入っていますか。 ○ HDMI ケーブルは、本機器及び TV に正しく接続されていますか。 ○ AV ケーブルは、正しい TV の入力端子に接続されていますか。 ○ もし、AV ケーブルと HDMI ケーブルの両方が接続されていれば、TV の入力を HDMI に切り 替えて下さい。 ○ 本機器の電源は、入っていますか。 ○ 本機器及び TV に接続されているケーブル全てを一旦抜いて、再度接続してみてください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ○ TV の音量が極端に低い若しくは「消音」になっていませんか。 ○ 本機器の音声出力が OFF 設定になっていませんか。 ○ 左右の音声ケーブルが、正しく接続されているかを確認して下さい。
画像がぼやける 画像がドット状になってしまう 画像が画面からはみ出す	<ul style="list-style-type: none"> ○ もし画像サイズが「フルスクリーン」に設定されていれば、モードボタンを押し、画面設定で「オリジナルサイズ」を選択してみてください。
コントローラーが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ○ コントローラーは正しく本機器に接続されていますか。 ○ コントローラーは、本機器の 1P ポートに接続されていますか。 ○ コントローラーが本機器の 1P ポートに接続されていれば、一旦本機器の電源を切り、15～20 秒後に電源を入れてみてください。

故障状況	対処方法
ゲームがロードされない。	<ul style="list-style-type: none"> ○一旦本機器の電源を切り AC アダプターを外し、15～20 秒後に AC アダプターを接続し電源入れ、ゲームのロードを行って下さい。 ○上記の方法で復帰しない場合に限り、この方法を実施して下さい。 ◇モードボタンを押し、「その他設定」→「初期化する」→「はい」を選択し、初期設定に戻して下さい。
SD カードにセーブ出来ない。	<ul style="list-style-type: none"> ○SD カードがロックされていないか、確認して下さい。 ○SD カードの容量が一杯ではありませんか。 ◇別の SD カードで試してみてください。

問い合わせ先：株式会社 JNNEX (ジェイネックス)

〒160-0022

東京都新宿区新宿 2 丁目 12 番 9 号

大倉ビル5F

✉ info@jnnex.co.jp

JNEX
.inc